

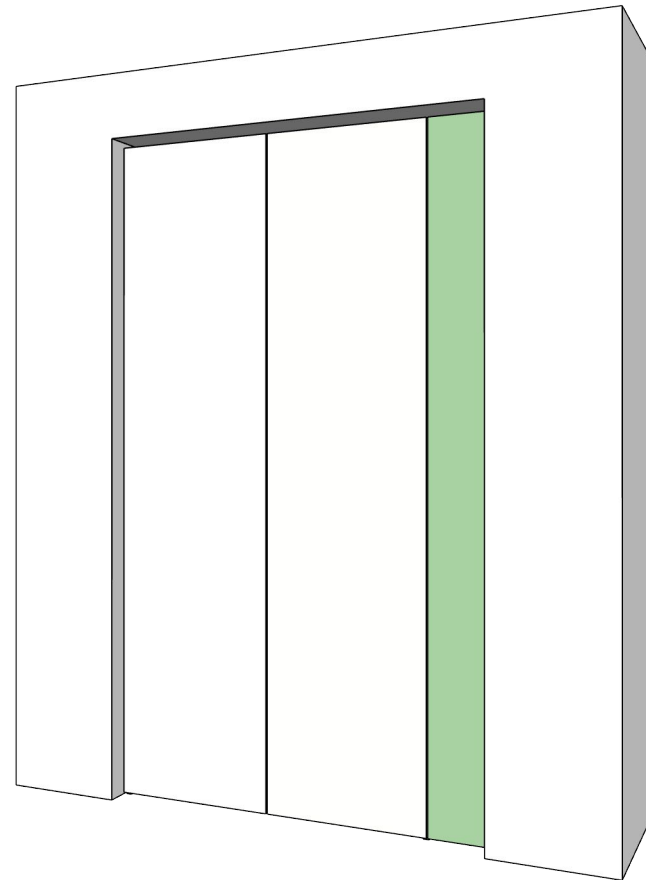


## Netjes aangesloten met een Vulstuk

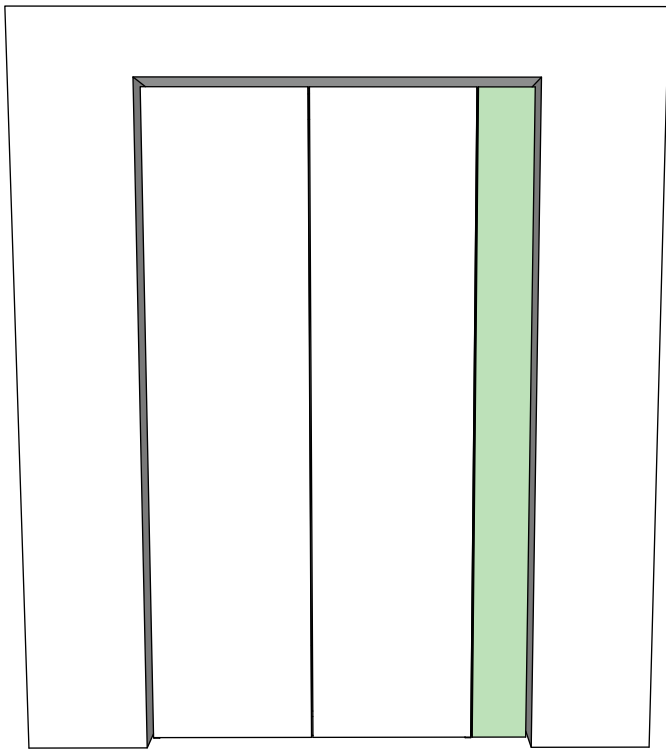

# Stappenplan

1. Maak een L vorm van het **vulstuk** en de **montagestrook** met behulp van de montage hoeken en de korte 4x16 mm schroeven.

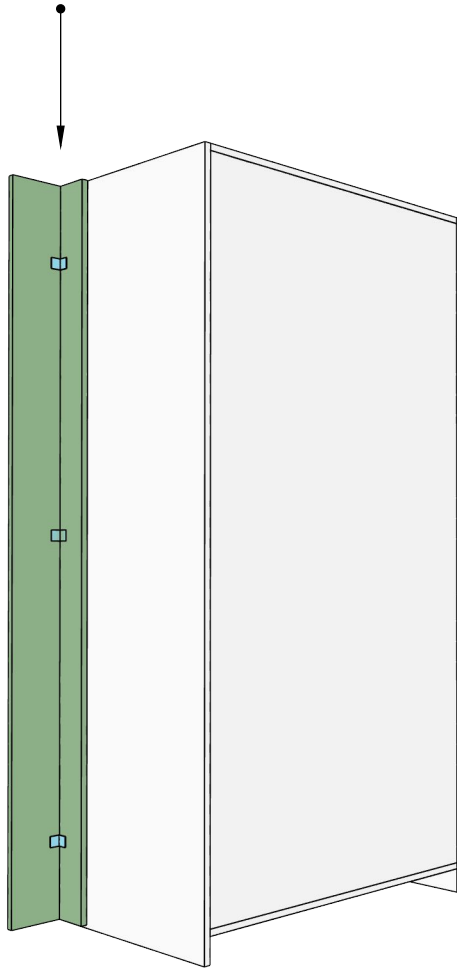

2. Plaats de L vorm op gelijke hoogte en de voorzijde gelijk aan de deuren. Schroef vervolgens vast vanuit de binnenzijde van de kast met de langere 4x30 mm schroeven.

