
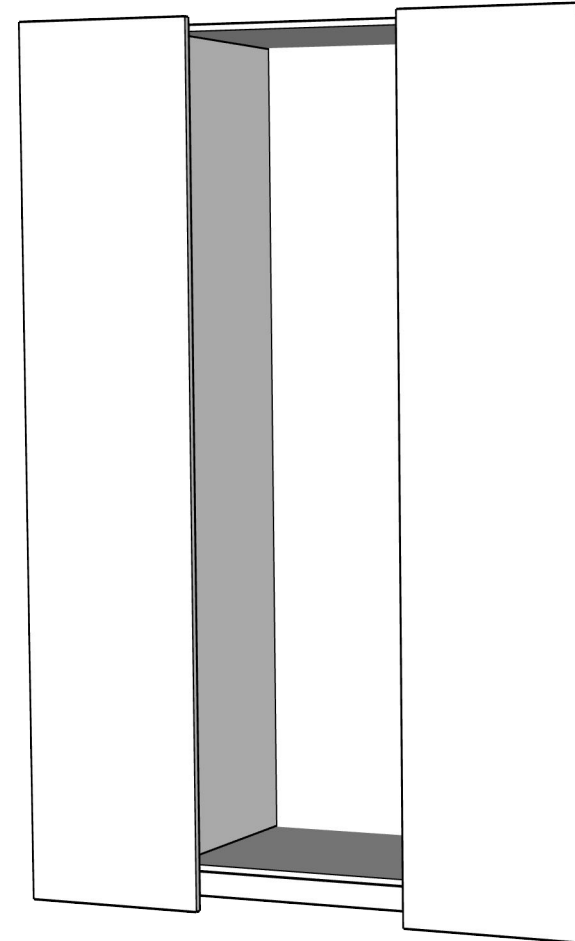
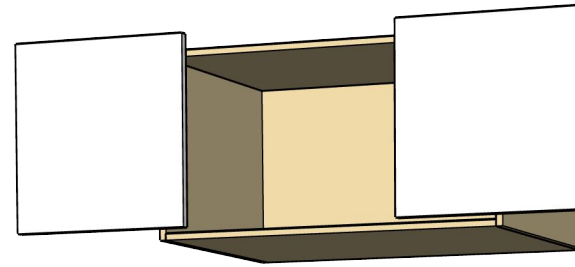
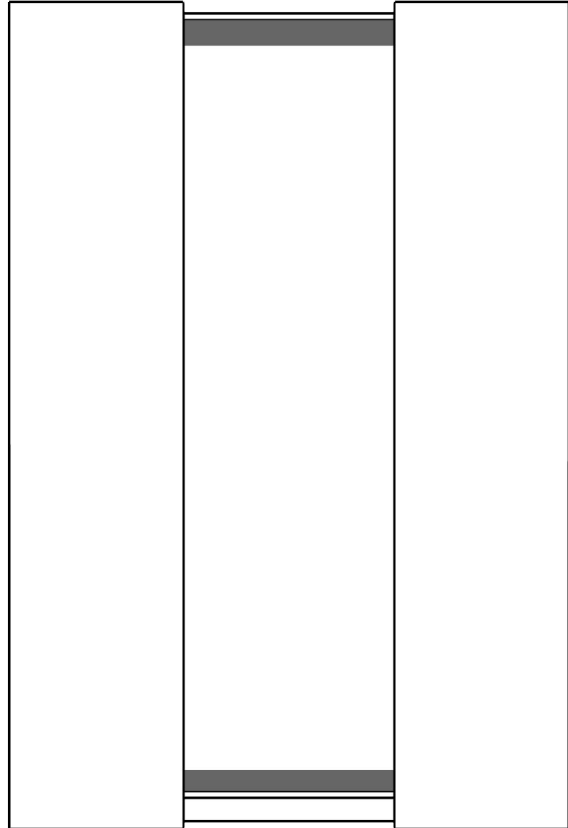


Opkast de kroon op je PAX

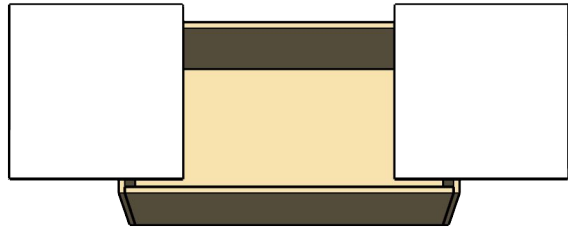

Panelen

2x **Zij.**

2x **Dek/Bodem.**

1x **Rug**

Xx **Plank** [afhankelijk van de hoogte van de opkast]

Montage onderdelen


Kast 580 diep = 12 cabineo + afdekkappen

Kast 355 diep = 8 cabineo




1x Imbus 1/4 ronde kop


4x plannendrager per plank

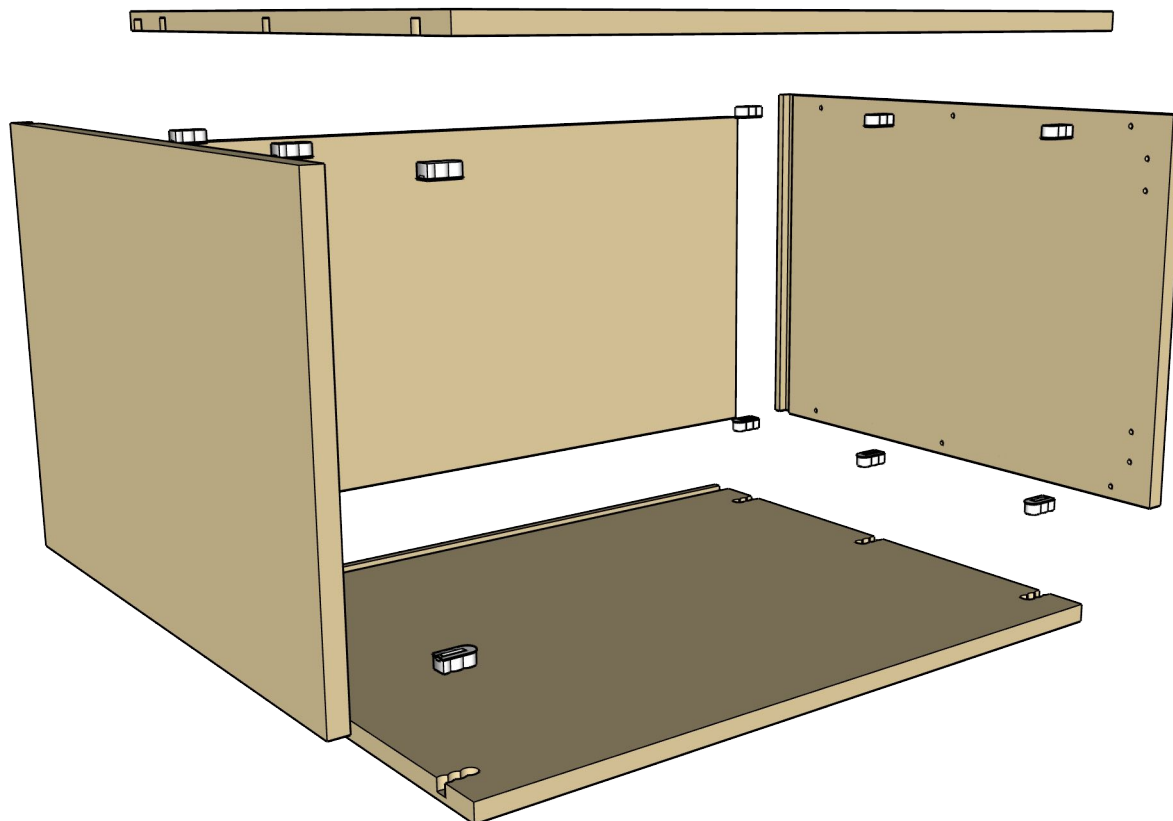


Stappenplan

1 Plaats de cabined' s in de **dek & bodem** en tik ze zachtjes, met een hamer, in de sparingen.

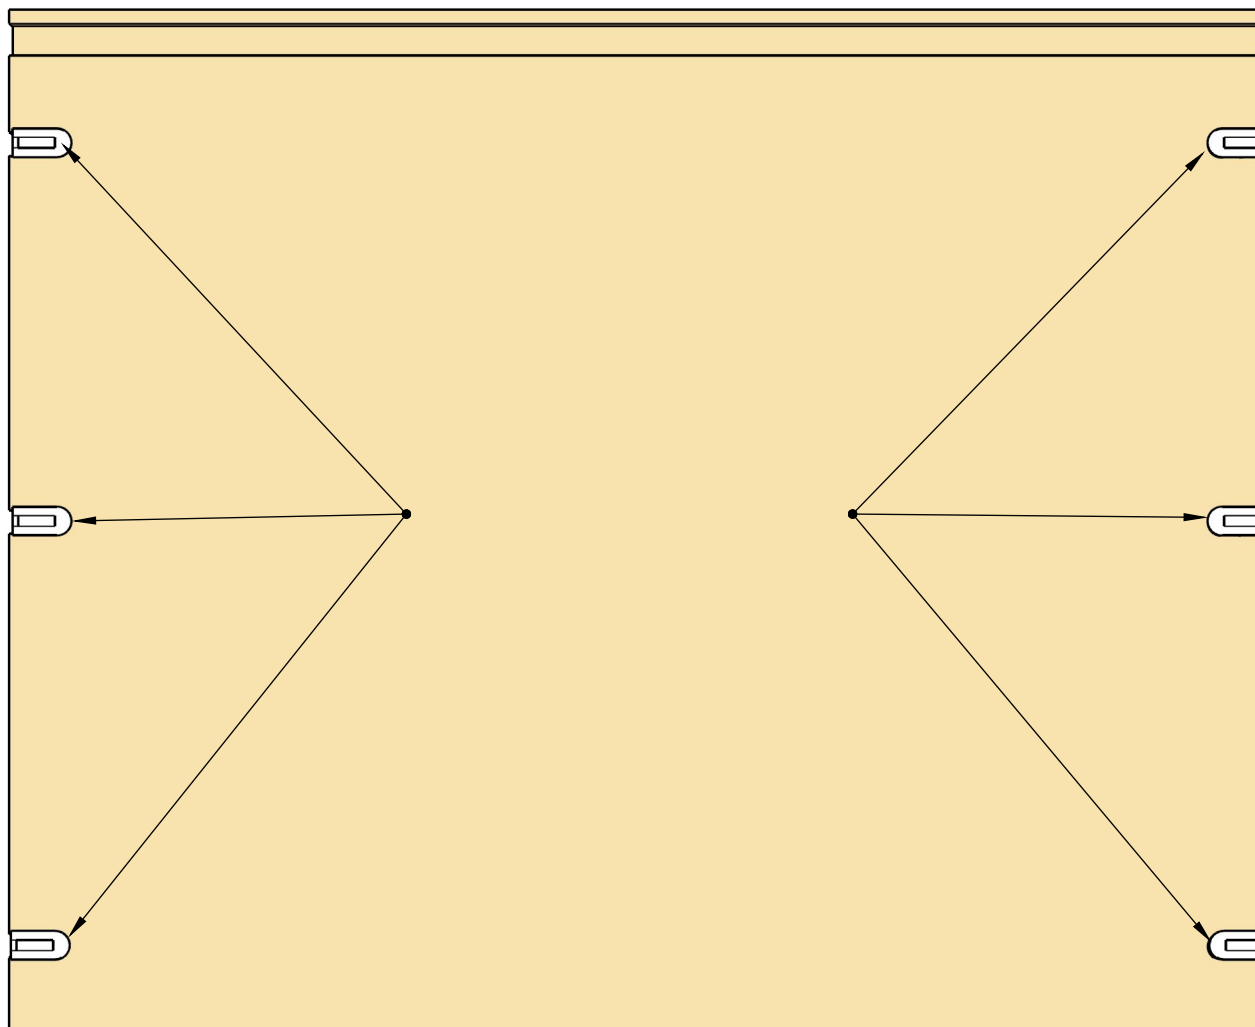

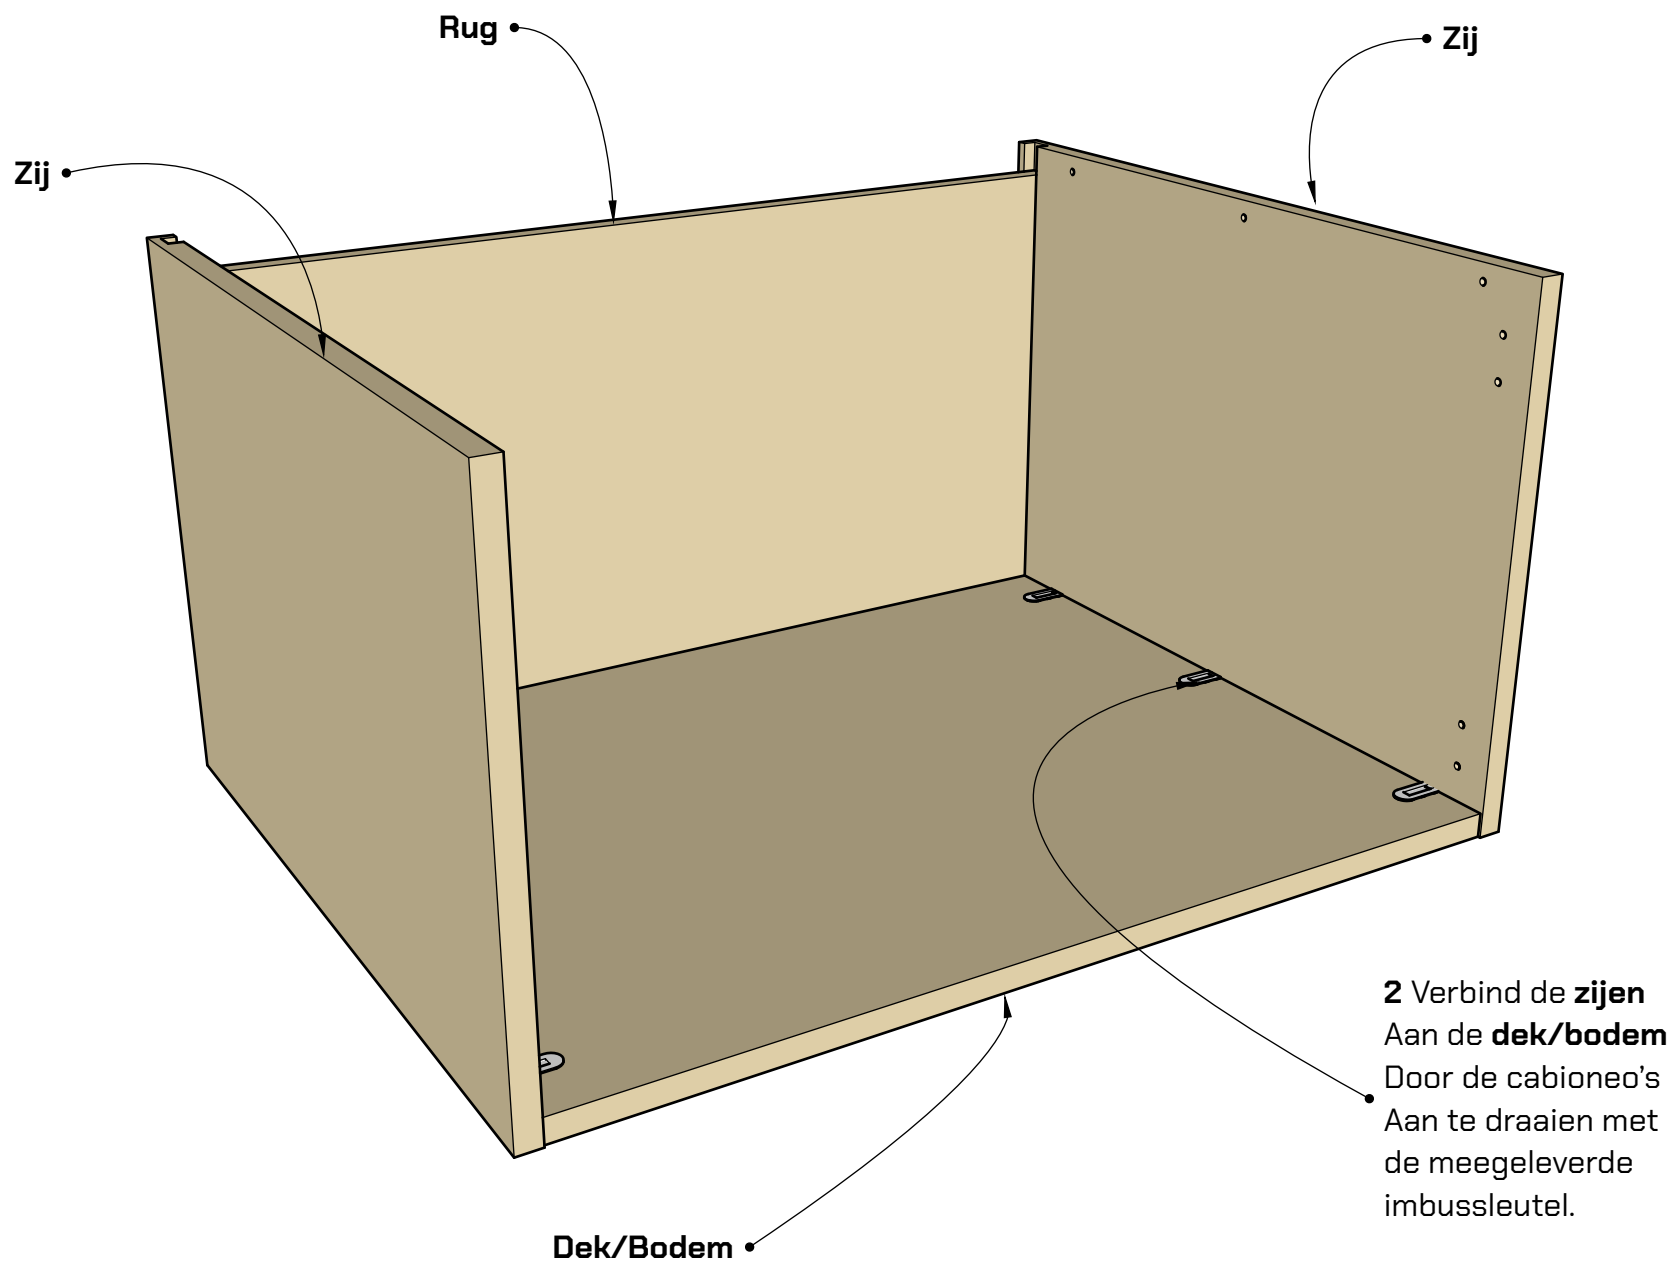

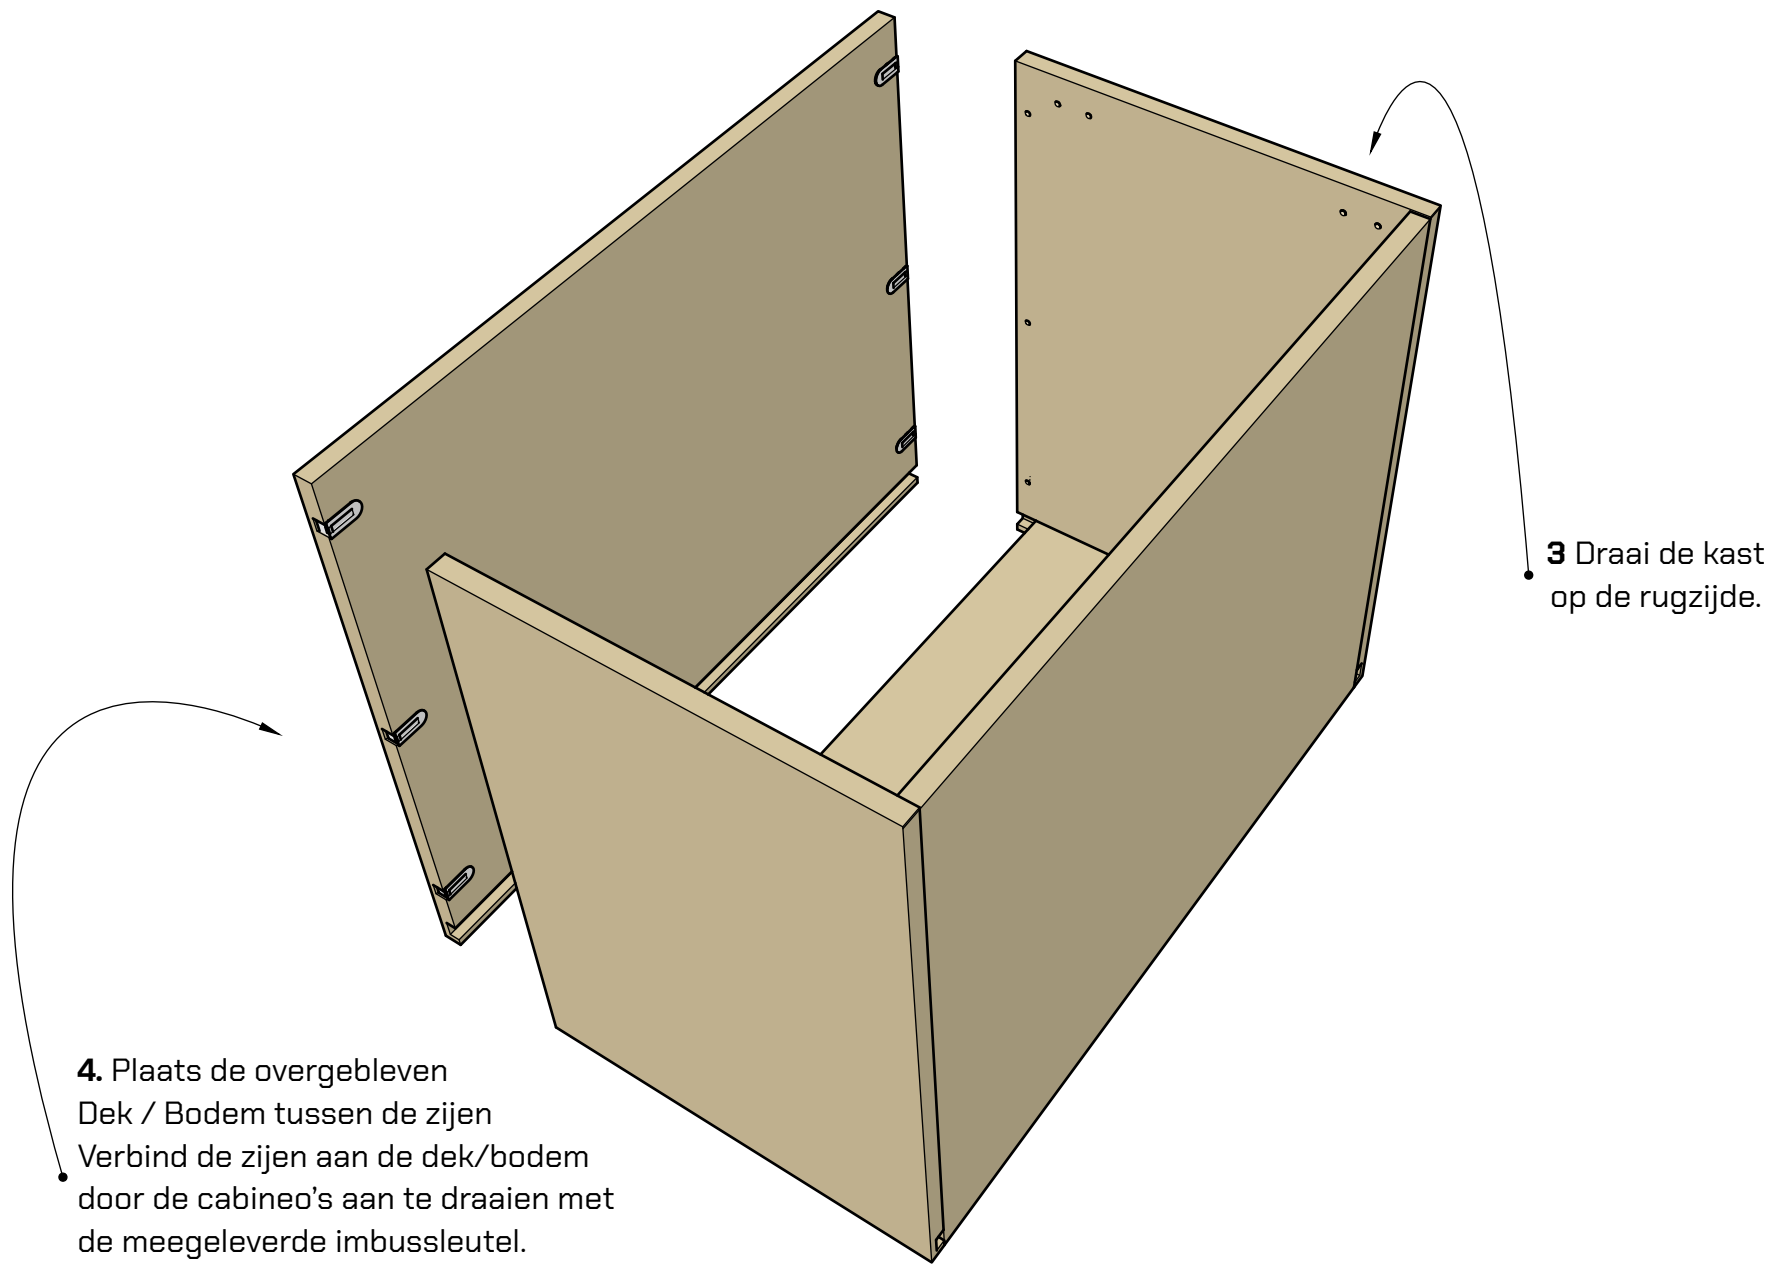

3 Draai de kast op de rugzijde.

4. Plaats de overgebleven Dek / Bodem tussen de zijen
Verbind de zijen aan de dek/bodem door de cabineo's aan te draaien met de meegeleverde imbussleutel.